


U.S.A./CANADA


EN Instructions for use ES Instrucciones de uso FR Notice d'emploi




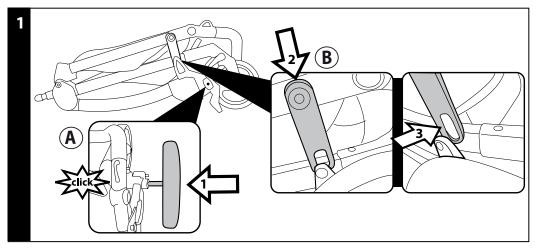


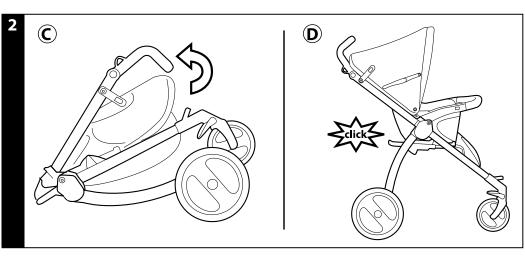


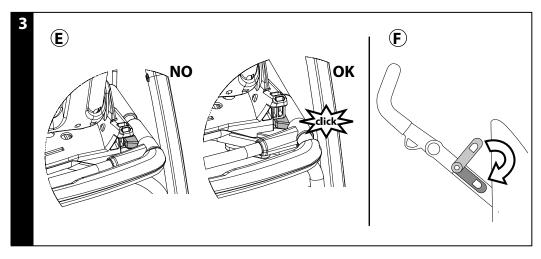


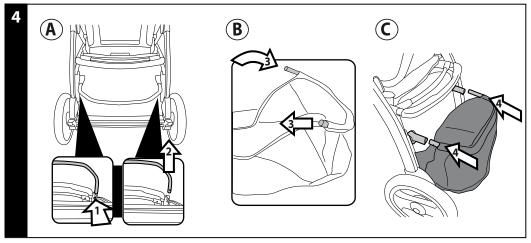


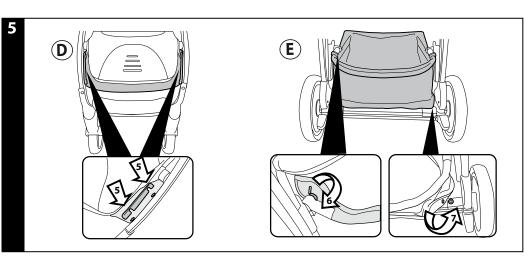


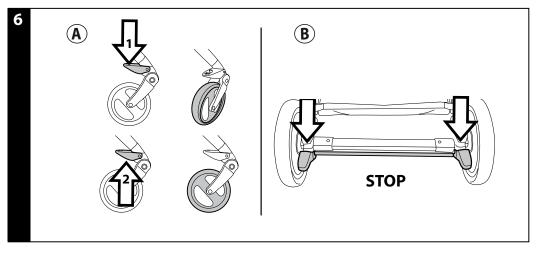


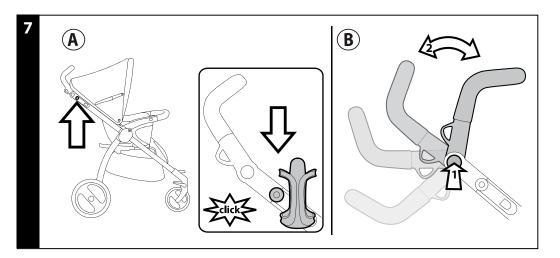


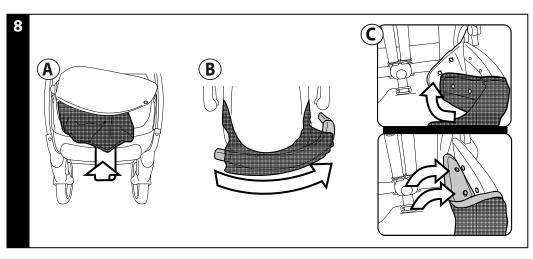


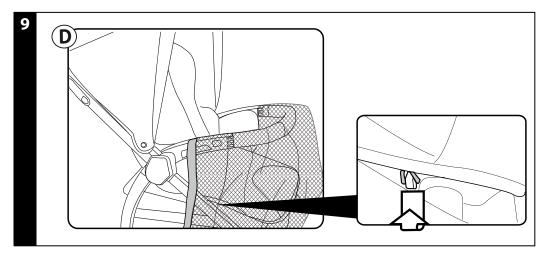


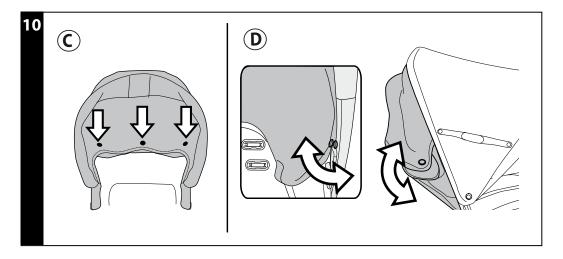


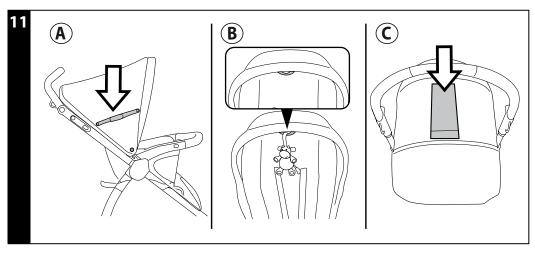


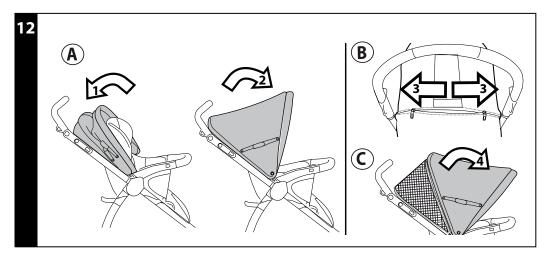


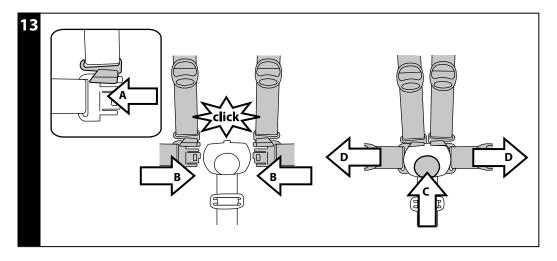


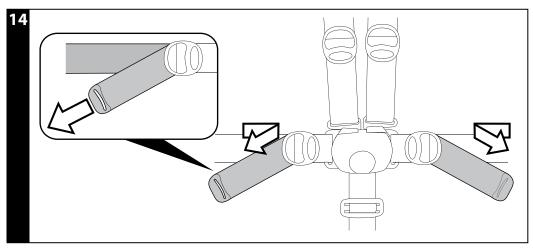


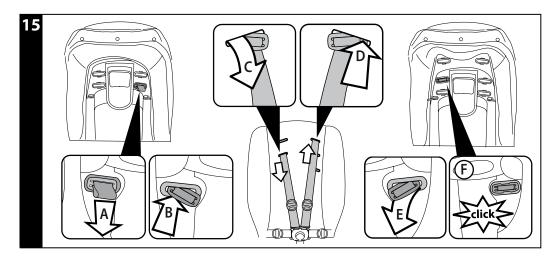


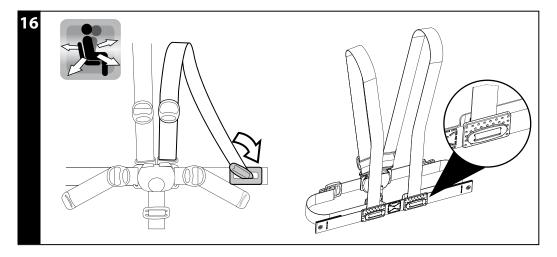


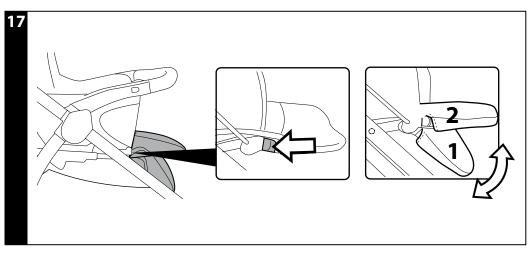


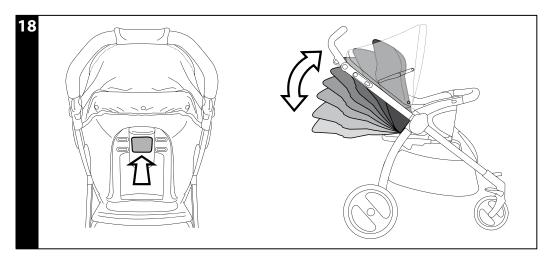


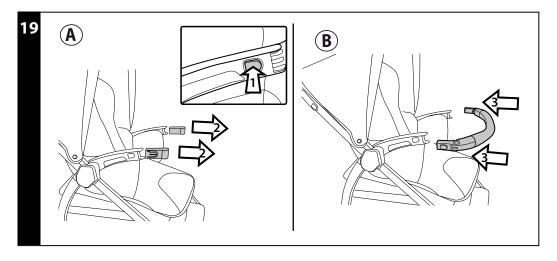


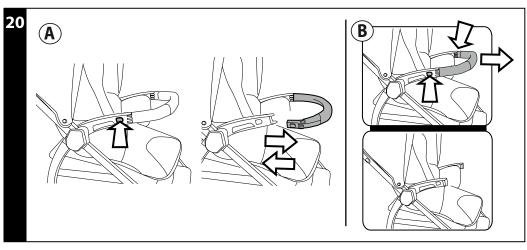


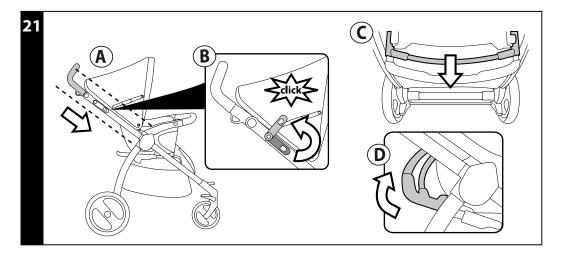


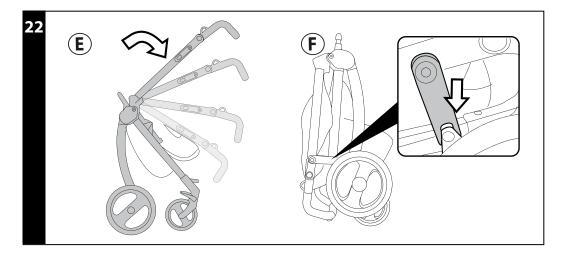


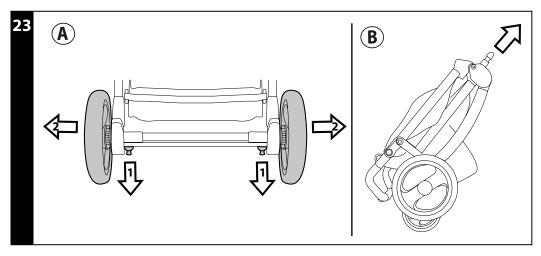


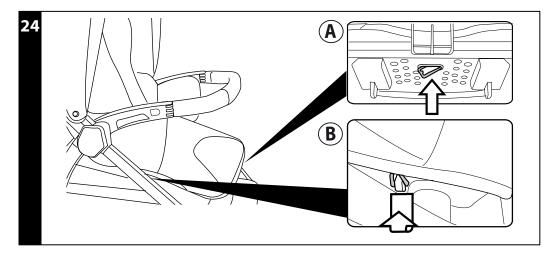


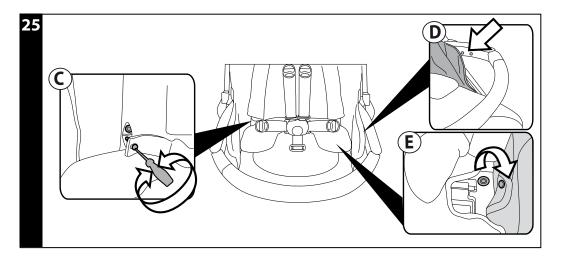


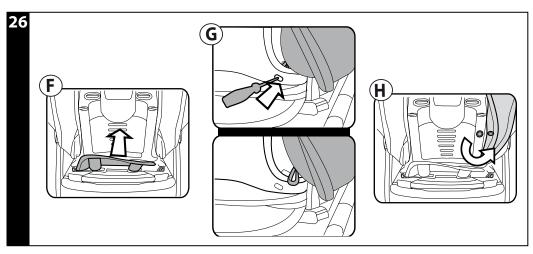


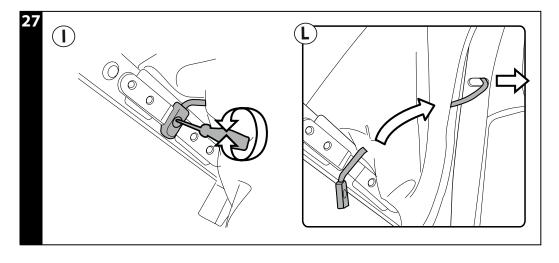


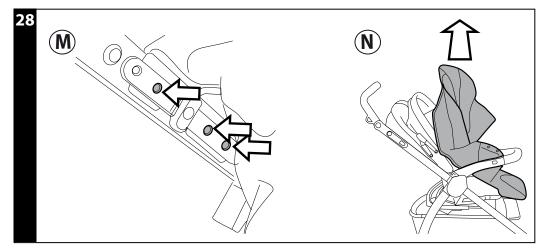


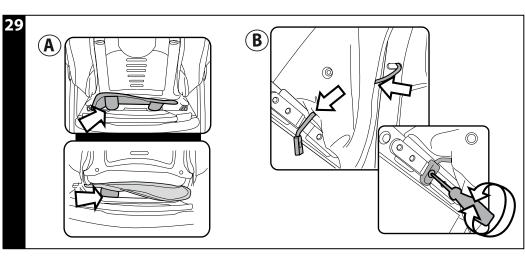


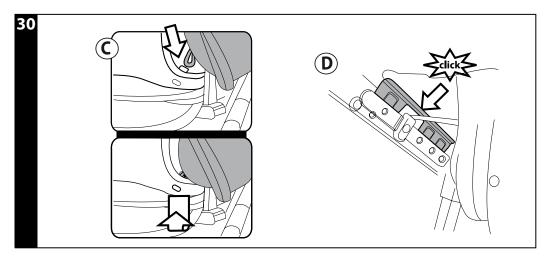


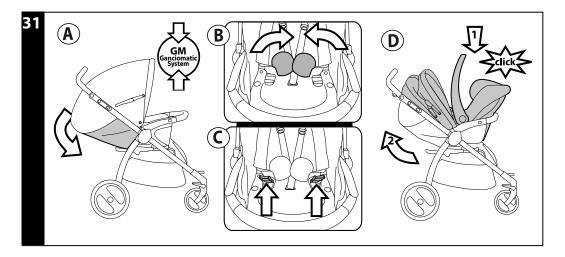

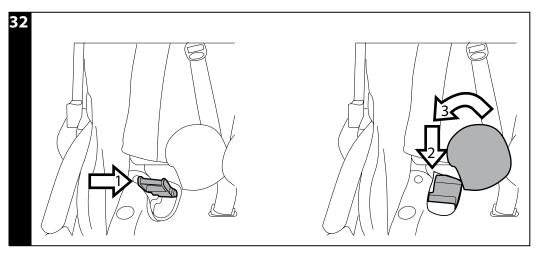

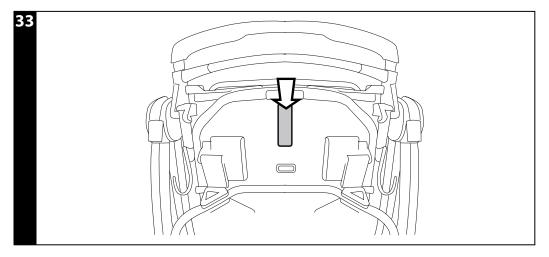

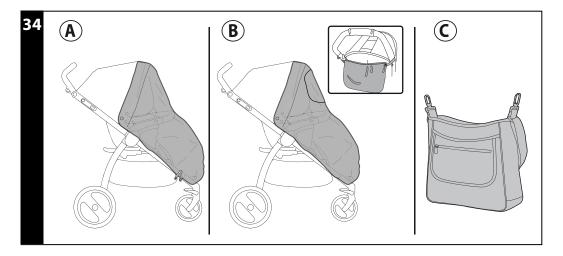

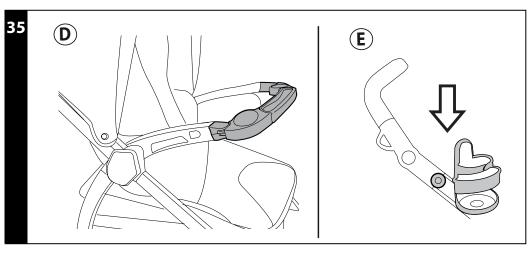

Book

10) SAPI7297N

14) SAPI7303N 15) SAPI7251NN 16) MMST0087N SPST7303N MMRA0007 MMCA0007L30 17) SPST7323N MMVI0526 18) SPST7351N

11) ITPABONA*

12) SPST7263N

13) SPST7261N


20) MMVI0526 21) SPST7301* 22) ASPI0152L31 23) SAPI7087N 24) ERSHBK00-NY01RT01 25dx) MMEV0908DPEG 25sx) MMEV0908SPEG 26) BCABOK00* 27) BSABOKNA* 28) ERSBBO00-RE01M

MMVA0260N

19) SPST7373N

- EN. Spare parts available in different colours to be specified when ordering.
- ES. Repuestos disponibles en otros colores que se especificarán en el pedido.
- FR• Pièces de rechange disponibles en plusieurs couleurs à spécifier dans la demande.

Book

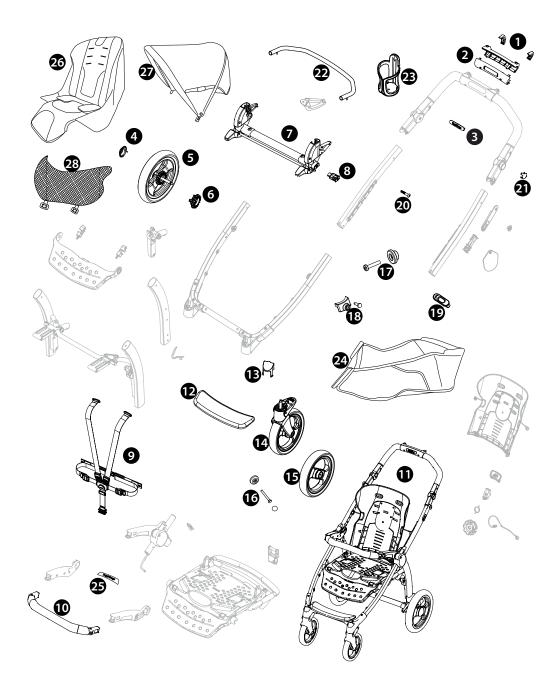

EN_English

Thank you for choosing a Peg-Pérego product.

MWARNING

- _ CAREFULLY READ INSTRUCTIONS AND KEEP FOR FUTURE USE.
- THE CHILD'S SAFETY COULD BE PUT AT RISK IF THE INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED.
- THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR CHILDREN WHOSE MAXIMUM WEIGHT IS 45 POUNDS (20 KG) AND WHOSE MAXIMUM HEIGHT IS 43 INCHES (110 CM). THIS SHOPPER BASKET IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT OF 11 POUNDS (5 KG). ANY POACH OR POCKET PROVIDED WITH THIS UNIT IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT OF 0.44 POUNDS (0.2 KG).
- THIS ITEM WAS DESIGNED FOR
 USE IN COMBINATION WITH 1 PEGPÉREGO GANCIOMATIC "PRIMO
 VIAGGIO" CAR SEAT (GROUP 0+).
- BEFORE USE CHECK THAT THE
 "PRIMO VIAGGIO" CAR SEAT
 (GROUP 0+) IS CORRECTLY FIXED TO
 THE ITEM.
- DO NOT PUT HOT DRINKS IN
 THE DRINK-HOLDER, NOR ITEMS
 WEIGHING MORE THAN 0,5 KG (1 LBS).
- _ FAILURE TO FOLLOW

 MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS
 OR USE OF ACCESSORIES OTHER
 THAN THOSE APPROVED BY THE
 MANUFACTURER MAY CAUSE THE
 UNIT TO BECOME UNSTABLE.
- _ & WARNING: AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT. ALWAYS USE COMPLETE 5 POINT SEAT BELT.
- _ & WARNING: NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED.
- ALWAYS USE ALL THE BRAKES WHENEVER PARKED.
- _ TO AVOID SERIOUS INJURY, WHEN MAKING ADJUSTMENTS ENSURE

- THE CHILD'S BODY IS CLEAR OF ALL MOVING PARTS.
- ALL OPERATING AND ASSEMBLY PROCEDURES SHOULD BE PERFORMED BY AN ADULT.
- DO NOT LIFT THE STROLLER BY GRIPPING THE FRONT BAR. THE FRONT BAR IS NOT DESIGNED TO WITH STAND LOADS.
- ENSURE THAT THE STROLLER IS OPENED CORRECTLY AND LOCKED IN POSITION OF USE.
- CHECK TO MAKE SURE THAT THE CAR SEAT OR THE BABY CARRIAGE IS CORRECTLY FASTENED TO THE STROLLER (WHERE APPLICABLE).
- DO NOT DRIVE THIS PRODUCT
 AROUND STAIRS OR STEPS; CARE
 MUST BE TAKEN IF UNIT IS USED ON
 STAIRS OR ESCALATORS.
- _ DO NOT USE THE PRODUCT IF IT HAS BROKEN OR MISSING PARTS.
- _ DO NOT USE NEAR FIRE OR EXPOSED FLAME.
- ▲ WARNING: CHILD MAY SLIP INTO LEG OPENINGS AND STRANGLE, NEVER USE IN RECLINE CARRIAGE POSITION UNLESS FOOTREST ENCLOSURE IS FULLY INSTALLED/IMPLEMENTED (SEE MANUAL INSTRUCTIONS FOR CORRECT USE).
- ______ WARNING: DO NOT ADD A MATTRESS PAD.

NOTICE

THIS ARTICLE MEETS OR EXCEEDS ALL REQUIREMENTS COVERED IN ASTM F833 STANDARD AND LATEST REVISIONS.

ARTICLE COMPONENTS

Check the contents in the package. If you need to make a complaint, please contact Customer Assistance.

The BOOK CLASSICO stroller includes: frame, 2 rear wheels, front bar, basket, cup holder.

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1• OPENING THE STROLLER: before opening the stroller, attach the back wheels until they click into place (fig_a). Press on both sides of the chassis to release the closing hooks (fig_b).
- 2. Grasp the main handle and rotate it to open the stroller (fig_c). Open stroller (fig_d).

 The stroller is preparly opened when you

The stroller is properly opened when you hear a click (i.e. the base attaching).

- 3• For safety, check the seat is properly attached, as shown in the picture (fig_e). Lastly, lower the closing hooks (fig_f)
- 4• ASSEMBLING THE BASKET: Unfasten the basket tube from its supports by pressing on the springs below same (Fig_a). Insert the basket tube through the rear of the basket, taking care that the springs are facing downwards (Fig_b). Fasten the shopper bag to the rear rods by sliding the tube into the respective supports (Fig_c).
- 5• Fasten the shopper bag to the front rods as shown in the figure (fig_d). Slip the basket loops over the upper and lower hooks (fig_e).
- 6• LOCKABLE SWIVEL FRONT WHEELS:
 The front wheels are already attached to
 the stroller.For swivelling wheels, lower the
 lever (arrow 1). For fixed wheels, move the
 lever in the opposite direction (arrow 2). We
 recommend using fixed wheels on rough,
 uneven surfaces (fig_a).

BRAKE: to set the brakes on the stroller, lower the levers on the rear wheels with your foot (Fig.b). To release the brakes, lift the lever.

Always set the brakes when the stroller is not moving.

7• CUP HOLDER: The cup holder can be placed on left or right side of the stroller through the hook fitted on both sides of the chassis. To fit the cup holder, click it on (Fig.a).

ADJUSTING THE HANDLES: the handles can be set into 4 different positions. For the highest position, push the side buttons and lift the handle upwards at the same time. Release the buttons. To lower the handles, do the opposite (Fig.b).

- 8- BABY SAFE: Extract the baby safe from under the footboard bag (Fig.a).
 - Unfasten the front bumper (20b).
 - Insert the front bumper into the baby safe as shown in the figure (Fig.b).
 - Fasten the front bumper (19).
 - Unfasten the bag from the armrests (25d).
 - Fasten the side holes of the baby safe to the fabric's side connections and then fasten

them to the arm rests (Fig.c).

- 9• Fasten the baby safe elastic bands sideways to the seat on both sides, as shown in the figure.Baby Safe mounted correctly.
- 10-IMPORTANT: ensure the canopy is properly buttoned: onto both sides of the stroller's backrest (Fig. c) and on the inside of the handlebar (Fig. d).
- 11. HOOD: to assemble the hood, fasten the hood's side attachments onto the sockets until they click (Fig.a). The hood has:
 - a fabric loop, for tying toys (Fig.b).
 - a window with UV protection, to see the child (Fig.c).
- 12. The hood can be adjusted to two positions (Fig. a).
 - Undo the zip (Fig. b) and stretch the fabric flap to see the child and to let more air under the hood (Fig. c).
- 13• 5-POINT SAFETY HARNESS: to fasten, insert the two buckles of the waist strap (with attached shoulder straps, arrow a) into the leg divider strap until they click into place (arrow b). To unfasten them, press the button which is situated in the centre of the fastener (arrow c) and pull the waist strap outwards (arrow d).
- 14• To tighten the waist strap, pull on both sides in the direction of the arrow. To loosen it do the opposite.
- 15. To adjust the height of the safety harnesses, release the two buckles on the rear of the backrest.

Pull the shoulder straps towards you (arrow a) until the buckles are released and insert them in the backrest loops (arrow b). Remove the shoulder straps from the sack (arrow c) and insert them in the most appropriate buckle (arrow d), then reattach the two buckles behind the backrest (arrow e). The buckles are securely attached when a click is heard (fig f).

WARNING: To fasten the belts in the third eyelet, lift the fabric, as they are hidden in the lining.

- 16• FREEDOM OF MOVEMENT: After 6 months, at the discretion of the parents, the straps may be fastened differently, to give your child more freedom of movement, without jeopardising on safety.
 - Detach the two buckles on the rear of the backrest (as explained in paragraph 15).
 - Slide the two buckles out from the front;
 - Fasten the buckles, as shown in the figure, on both sides of the waist strap.

- 17• ADJUSTING THE FOOTREST: the footrest can be adjusted to 2 positions. To lower the footrest, push the two little side levers downwards and lower the footrest at the same time. To raise the footrest, push it upwards until it clicks.
- 18• ADJUSTING THE BACKREST: the backrest can be reclined into 8 positions. To lower the backrest, lift the handle and lower the backrest at the same time. Block it in the desired position. To raise the backrest, lift the handle and raise the backrest at the same time. Block it in the desired position.
- 19• FRONT BUMPER BAR: to attach the front bumper bar remove the protection caps (Fig.a) and store them.

After removing the caps, insert the ends of the bumper into the armrests until they click (Fig.b).

20-The bumper bar can be opened on one side so an older child can climb on and off more easily. To open the bumper bar, push the button on the side and pull the bar outwards (Fig.a)

To remove the bumper bar, press the two buttons on the sides and pull the bar outwards (Fig.b).

When the bumper bar is off, replace the protection caps onto the chassis armrests to close them.

- 21. COLLAPSING THE STROLLER: to collapse the stroller, put the front wheels into fixed position, close the hood and remove the car seat (if on the chassis).
 - Align the handle with the stroller chassis as shown in the picture (fig_a);
 - lift the fastening hooks on the two sides of the chassis (fig_b);
 - Pull the interior handle placed behind the seat (fig_c) and lift at the same time (fig_d).
- 22. Rotate the handle forward until completely closed (fig_e). Check that it has fastened to the closing hook on both sides. If it has not, fasten the closing hook properly as shown (fig_f). The collapsed stroller is free standing.
- 23•To make the stroller smaller still, the back wheels can be removed. Pull the pivot outwards and extract the wheel as shown (fig_a).

TRANSPORT: the stroller can be carried comfortably locking the front wheels and grasping the main handle (fig_b).

- 24• REMOVING THE LINING: to remove the stroller's lining:
 - unthread the belt's leg divider from under the seat (fig_a);

- slip the elastics off their hooks on both sides (fig_b);
- 25• unscrew the belt on both sides, keeping your finger under the bolt (fig_c);
 - unfasten the lining from the armrests as shown in the picture (fig_d);
 - lift the flaps and release them from the velcro fabric to unbutton the seat's lining (fig_e);
- 26. on the back of the pushchair:
 - remove the lining from the seat (fig_f);
 - with the help of a screwdriver, remove the elastic from its groove (fig_g);
 - undo the buttons on both sides on the backrest (fig_h);
- 27• Use the screwdriver to remove the screw in the main handle, on both sides (fig_i);
 - Store the screw after removing it.
 - Unthread the strap from the lining (fig_l);
- 28• Unfasten and remove the shoulder straps from the backrest as shown in the figure 15_a / 15_b;
 - push in the openings and pull off the side lining.
 Do this on both sides (fig_m);
 - Do this on both sides (fig_m);
 - Unfasten the canopy from both sides of the stroller's backrest (Fig.10 c) and on the inside of the handlebar (Fig.10 d).
 - remove the lining from above (fig_n).

REPLACING THE LINING: to put the lining back on:

- fit the lining onto the backrest
- fit the lining over the platform
- attach the side elastics (24b)
- fasten the lining's hooks to the armrests (25d)
- fasten the lining's buttons to the chassis and lower the velcro straps (25e)
- fasten the belt in the right position with the screwdriver (25c)
- attach the leg divider under the seat. One part must be above the seat and one below (24a)
- attach the belt at the desired height (point 15)
- 29. on the back of the stroller:
- insert the two rigid flaps between the tube and the seat (fig_a);
- thread the strap through the lining's eyelet.
 Replace the main handle's screw (fig_b).
 WARNING: stretch the strap to check it is securely fastened.
- Button the lining onto the stroller's backrest (26h).

- 30. Insert the lining's elastic into the groove and stretch it from inside to fasten it (fig c).
 - Insert the rigid strap into its grooves until it clicks into place. Check it is securely fastened by pulling it (fig_d).
 - Button the hood onto the stroller's backrest (Fig. 10c), on both sides and inside the handle (Fig.10d).

GANCIOMATIC SYSTEM

The Ganciomatic System is the quick practical system that enables you to attach the Primo Viaggio Tri-Fix car seat to the stroller in just one step.

- 31. Before attaching the car seat, you must:
 - insert the stroller's break:
 - put the backrest into the lowest position (flat, fig_a);
 - lift the flaps, release them from the velcro fastening and put the together (fig b);
 - lift the Ganciomatic attachments from the chassis (fig c):
 - To facilitate fastening of the car seat, we suggest closing the sun canopy (12 a1).
 - put the car seat in mum-facing position and push it down until it clicks (fig d);
 - Check that the child transport system is properly fastened.
 - Lift the stroller backrest to the highest position.
 - Important: do not remove the bumper bar from the stroller when you attach the car seat (read point 19 to see how to attach the bumper bar).
 - To release the car seat, read the car seat's instruction manual.
- 32. To lower the stroller's Ganciomatic fittings. move them inwards and rotate them downwards.

SERIAL NUMBERS

33. The information on the BOOK stroller is under the seat and includes: product name, production date and item serial number.

This information is required if complaints are made.

ACCESSORIES

34•RAIN CANOPY: can be fastened to the hood (fig a).

MOSOUITO NETTING: can be fastened to the hood (fia b).

BAG: diaper-changing bag with pad for

changing baby's diaper (fig_c).

35•FRONT BAR: Front bar with trav and drink holder (fia d).

CUP HOLDER: large cup holder (fig. e).

CLEANING AND MAINTENANCE

PRODUCT MAINTENANCE: protect from the weather: water, rain, or snow; prolonged and continuous exposure to bright sunlight may give rise to colour changes of various different materials; store this product in a dry place. The maintenance have to be regularly.

CLEANING THE CHASSIS: periodically clean all plastic parts with a damp cloth. Do not use solvent or similar cleaning products; keep all metal parts dry to prevent rusting; keep moving parts clean (adjustment mechanisms, locking mechanisms, wheels, ...) and free of dust and sand and, if necessary, lubricate with light machine oil.

CLEANING THE RAIN CANOPY: wash with a sponge and soapy water; do not use detergents.

CLEANING FABRIC PARTS: brush fabric parts to remove dust and wash by hand at a maximum temperature of 30°C; do not wring; do not use chlorine bleach, do not iron; do not dry clean; do not apply solvent-based stain removers and do not dry in a tumble dryer.











PEG-PÉREGO S.p.A.

Peg Pérego can make changes at any time to the models described in this publication for technical or commercial reasons.

PEG-PÉREGO AFTER-SALES SERVICE

If any parts of the item get lost or damaged, only use genuine Peg Pérego spare parts. For any repairs, replacements, information on the products and sales of genuine spare parts and accessories, contact the Peg Pérego Assistance Service and state the serial number of the product, if present.

USA

tel. 800.671.1701 fax 260.471.6332 call us toll free 1.800.671.1701 website www.pegperego.com

CANADA

tel. 905.839.3371 fax 905.839.9542 call us toll free 1.800.661.5050 website www.pegperego.com

ES_Español

Le agradecemos haber elegido un producto Peg-Pérego.

A ADVERTENCIA

- _ IMPORTANTE: LEER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSERVARLAS PARA UNA FUTURA UTILIZACIÓN.
- SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES, SE PODRÍA ARRIESGAR LA SEGURIDAD DEL NIÑO.
- DISEÑADO PARA UN NIÑO CON UN PESO MÁXIMO DE 20 KG Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 110 CM. LA CESTILLA HA SIDO REALIZADA PARA SOPORTAR UN PESO MÁXIMO DE 5 KG. LOS POSIBLES PORTABEBIDAS QUE VAN CON ESTE PRODUCTO ESTÁN CONCEBIDOS PARA SOPORTAR EL PESO MÁXIMO ESPECIFICADO EN EL PORTABEBIDAS EN CUESTIÓN. CUALQUIER BOLSA ENTREGADA JUNTO AL PRODUCTO ESTÁ REALIZADA PARA SOPORTAR UN PESO MÁXIMO DE 0,2 KG.
- _ ESTE ARTÍCULO SE HA DISEÑADO PARA USARSE JUNTO CON UNA SILLA DE AUTO "PRIMO VIAGGIO" (GRUPO 0+) PEG-PÉREGO GANCIOMATIC.
- ANTES DE USAR LA SILLA DE AUTO "PRIMO VIAGGIO" (GRUPO 0+) ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ CORRECTAMENTE ENGANCHADA AL ARTÍCULO.
- NO PONGA BEBIDAS CALIENTES EN EL PORTA BEBIDAS, NI OBJETOS QUE PESEN MÁS DE MEDIO KILO.
- SI NO SE RESPETAN LAS INDICACIONES ESPECIFICADAS O SI SE USAN ACCESORIOS DIFERENTES DE LOS HOMOLOGADOS POR EL FABRICANTE, EL PRODUCTO PUEDE SER INESTABLE.

ADVERTENCIA:

PARA EVITAR LESIONES GRAVES POR CAÍDAS O SI ESCAPA EL NIÑO DE LA SILLA DE PASEO, USAR SIEMPRE UN CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS COMPLETO.

△ ADVERTENCIA:

NO DEJAR NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA.

 USAR SIEMPRE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO CADA VEZ QUE LA SILLA DE PASEO NO ESTÉ EN MOVIMIENTO.

PARA EVITAR LESIONES GRAVES,
ASEGURARSE DE QUE EL NIÑO NO
PUEDA MOVERSE PELIGROSAMENTE
MIENTRAS SE REGULA EL PRODUCTO.

_ TODAS LAS OPERACIONES DE ENSAMBLAJE DEBE REALIZARLAS SOLO UN ADULTO.

NO LEVANTAR LA SILLA DE PASEO COGIÉNDOLA POR LA BARRA FRONTAL. LA BARRA FRONTAL NO HA SIDO CONCEBIDA PARA SOPORTAR PESOS.

_ ASEGURARSE DE QUE LA SILLA DE PASEO ESTÉ ABIERTA CORRECTAMENTE Y BLOQUEADA EN LA POSICIÓN CORRECTA PARA SU UTILIZACIÓN.

_ ASEGURARSE DE QUE LA SILLA DE AUTO O EL COCHECITO ESTÉN ENGANCHADOS CORRECTAMENTE A LA SILLA DE PASEO.

NO USAR LA SILLA DE PASEO CERCA DE ESCALERAS O ESCALONES; PRESTAR ATENCIÓN CUANDO SE UTILIZA EN ESCALERAS O ESCALERAS MECÁNICAS.

NO UTILIZAR EL PRODUCTO SI PRESENTA PARTES DAÑADAS O SI FALTA ALGUNA PARTE. NO USAR EN PRESENCIA DE LI AMA

 NO USAR EN PRESENCIA DE LLAMAS O FUENTES DE CALOR.

ADVERTENCIA:

EL NIÑO PODRÍA RESBALARSE POR LAS APERTURAS DE LAS PIERNAS Y ESTRANGULARSE, POR LO QUE NO UTILIZAR NUNCA EL COCHECITO EN POSICIÓN INCLINADA SI EL REPOSAPIÉS NO ESTÁ COMPLETAMENTE INSTALADO/ APLICADO (VER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA UN USO CORRECTO).

ADVERTENCIA: NO AÑADA NINGÚN COLCHÓN.

10

AVISO

ESTE PRODUCTO CUMPLE O NEBASA CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ASTM F833 Y ULTERIORES REVISIONES.

COMPONENTES DEL ARTÍCULO

Verificar el contenido del embalaje y, por cualquier reclamación, contactar con el servicio de asistencia.

 La silla de paseo BOOK CLÁSICA se compone de: chasis, 2 ruedas traseras, barra frontal, cesto, portabebidas.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1• APERTURA: antes de abrir la silla de paseo, enganchar las ruedas traseras (se debe producir el encastre) (fig_a) y ejerciendo presión sobre el chasis desenganchar a ambos lados los ganchos de cierre (fig_b).
- 2• Empuñar el mango y girarlo para abrir la silla de paseo (fig_c). Silla de paseo abierta (fig_d). La apertura completa se produce cuando se oye el encastre correspondiente al enganche de la base.
- 3- Por seguridad verificar el enganche correcto del asiento, ilustrado en la figura (fig_e). Por último bajar los ganchos de cierre (fig_f).
- 4• MONTAJE DEL CESTO: Desenganchar el tubo del cesto de los soportes ejerciendo presión sobre los muelles debajo de ellos (fig_a). Poner el tubo del cesto en la zona trasera del cesto prestando atención para que los muelles queden orientados hacia abajo (fig_b). Enganchar la bolsa en los montantes traseros, poniendo el tubo en los soportes (fig_c).
- 5• Fijar la bolsa en los montantes delanteros, enganchándola como indica la figura (fig_d). Poner los ojales del cesto en los ganchos superiores e inferiores (fig_e).
- 6• RUEDAS DELANTERAS FIJAS Y PIVOTANTES: las ruedas delanteras ya están enganchadas en la silla de paseo. Para que sean pivotantes hay que bajar la palanca (flecha 1). Para que sean fijas, accionar la palanca en sentido contrario (flecha 2). Sobre suelos irregulares se recomienda el uso de ruedas fijas (fig_a).

FRENO: para frenar la silla de paseo, baje con el pie las palancas colocadas en las ruedas posteriores (Fig.b).

Para desbloquear los frenos, actúe en sentido contrario.

Cuando esté parado, accionar siempre los

frenos.

- 7• PORTABEBIDAS: se puede aplicar en el lado izquierdo o derecho de la silla de paseo, gracias al gancho ya presente en los dos lados del chasis. Para aplicar el portabebidas, engánchelo hasta oír un clic (Fig. a).
 - REGULACIÓN DE LOS MANGOS: la altura de los mangos se puede regular en 4 posiciones. Para la posición superior, pulsar las teclas laterales y simultáneamente levantar el mango hacia arriba. Soltar las teclas. Para la posición inferior, hacer lo contrario (Fig.b).
- 8• BABY SAFE: Extraer el baby safe de debajo del saco del estribo (Fig.a)
- _ Desenganchar la barra frontal (20b)
- _ Poner la barra frontal en el baby safe como en la figura (Fig.b)
- _ Enganchar la barra frontal (19)
- Desenganchar de los brazos los ganchos del saco (25d)
- Enganchar los ganchos laterales del tejido en los orificios laterales del baby safe y en los brazos (Fig.c)
- 9• Enganchar los elásticos del baby safe en el asiento a ambos lados como en la figura. Baby Safe montado correctamente.
- 10-IMPORTANTE: asegúrese de que la capota esté correctamente abotonada: a ambos lados del respaldo de la sillita (ilustración c) y dentro del manillar (ilustración d)
- 11-CAPOTA: para montarla, enganchar los ganchos laterales de la capota en los alojamientos del chasis (se debe producir el encastre) (Fig.a).
 La capota está dotada de:
- _ un lazo donde se pueden colgar juguetes (Fig.b).
- una ventana con protección contra los rayos
 UV por la que se puede observar al niño (Fig.c).
- 12-La capota se puede regular en dos posiciones (Fig. a).
 - Abriendo la cremallera (Fig. b) y replegando un sector de tejido se descubre una red que permite una mayor aireación y la observación del niño (Fig.c).
- 13-CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS: para engancharlo, introduzca las dos hebillas de la correa de la cintura (con tirantes enganchados, (flecha a) en la correa de separación de las piernas hasta oír un clic (flecha b). Para desengancharla, pulsar la tecla central de la hebilla (flecha c) y tirar de la correa de la cintura hacia fuera (flecha d).
- 14. Para apretar la correa de la cintura tirar de

- ambos lados en el sentido de la flecha; para aflojarla, hacer lo contrario.
- 15• Para regular la altura de los cinturones de seguridad es necesario desenganchar las dos hebillas de la parte posterior del respaldo. Tirar de los tirantes (flecha a) hasta desenganchar las hebillas e introducirlas en las ranuras del respaldo (flecha b). Sacar los tirantes del saco (flecha c) e introducirlos en la ranura más adecuada (flecha d); enganchar las dos hebillas detrás del respaldo (flecha e). El enganche correcto de las hebillas se produce al encastre (fig f).

ATENCIÓN: Para enganchar las correas en la tercera ranura es necesario levantar el tejido, ya que el saco las oculta.

- 16. LIBERTAD DE MOVIMIENTO: Después de los 6 meses de edad, a discreción de los padres, es posible enganchar las correas en una posición más floja para dar al niño una mayor libertad de movimiento, siempre con la máxima seguridad.
- Desenganchar las dos hebillas de la parte posterior del respaldo (como se explicó en el punto 15).
- _ sacar las dos hebillas por delante;
- _ enganchar la hebilla como en la figura a ambos lados de la correa ventral.
- 17-REGULACIÓN DEL REPOSAPIÉS: el reposapiés se puede regular en 2 posiciones. Para bajar el reposapiés, tirar de las dos palancas laterales hacia abajo y simultáneamente bajarlo. Para levantar el reposapiés, empujarlo hacia arriba hasta que se produzca el encastre.
- 18• REGULACIÓN DEL RESPALDO: el respaldo es reclinable en 8 posiciones. Para bajarlo, levantar el tirador y simultáneamente bajar el respaldo y bloquearlo en la posición deseada. Para levantarlo, levantar el tirador y simultáneamente levantar el respaldo y bloquearlo en la posición deseada.
- 19• BARRA FRONTAL: para enganchar la barra frontal es necesario sacar los tapones de protección (Fig.a) y conservarlos. Introducir los dos extremos de la barra frontal en los brazos hasta que se produzca el encastre (Fig.b).
- 20. Es posible abrir la barra frontal sólo de un lado para facilitar la entrada y la salida del niño cuando sea más grande. Para abrirla, pulsar la tecla lateralmente y tirar de la barra frontal hacia fuera (Fig.a). Para sacar la barra frontal, pulsar las dos teclas lateralmente y tirar de la barra frontal hacia fuera (Fig.b).

Cuando se quita la barra frontal, hay que poner los tapones en dotación para cerrar los

- brazos del chasis.
- 21•CIERRE: Para cerrar la silla de paseo es preferible poner las ruedas delanteras fijas, cerrar la capota y desenganchar la silla de auto (si está enganchada).
- _ Alinear el mango al chasis de la silla de paseo como en la figura (fig_a); - levantar los ganchos de cierre situados en los dos montantes laterales (fig_b);
- tirar del tirador interno situado detrás del asiento (fig_c) y, sin variar la empuñadura, levantarlo (fig_d).
- 22. y girar hacia delante el mango hasta el cierre completo (fig_e). Asegurarse de que el gancho de cierre quede enganchado a ambos lados. En caso contrario, engancharlo correctamente, como en la figura (fig_f). La silla de paseo cerrada se mantiene en pie por sí sola.
- 23• Para una mayor compacidad es posible extraer las dos ruedas traseras. Tirar del perno hacia fuera y sacar la rueda como indica la figura (fig_a).

TRANSPORTE: la silla se puede transportar cómodamente, manteniendo fijas las ruedas delanteras, sosteniéndola por el tirador central (fig_b).

- 24• DESENFUNDADO: para desenfundar la silla de paseo:
 - sacar la correa de separación de las piernas de la parte inferior del asiento (fig_a);
 - _ sacar lateralmente los elásticos a ambos lados (fig_b);
- 25. destornillar la correa a ambos lados manteniendo el dedo debajo de la tuerca (fig. c);
- desenganchar de los brazos los ganchos del saco, en secuencia, como se indica en la figura (fig_d);
- levantar las aletas desenganchándolas del velcro para desabotonar el saco del asiento (fig_e);
- 26. -en la parte posterior de la silla de paseo:
- _ quitar el saco del asiento (fig_f);
- sacar el elástico de su alojamiento ayudándose con el destornillador (fig_g);
- desenganchar el botón de ambos lados del respaldo (fig_h);
- 27-Desenroscar con el destornillador el tornillo en el interior del mango, a ambos lados (fig_i).
- _ Quitar el tornillo y conservarlo.
- _ Sacar el cordón del saco (fig_l)
- 28. Desenganchar y sacar los tirantes del

- respaldo como indica la figura 15_a / 15_b;
- ejercer presión en los orificios y quitar el saco lateral, a ambos lados (fig_m);
- Desabroche la capota desde ambos lados del respaldo de la sillita (ilustración 10 C) y dentro del manillar (ilustración 10 d).
- _ quitar el saco por arriba (fig_n).
 - ENFUNDADO: para montar el saco es necesario:
- _ calzar el saco sobre el respaldo;
- calzar el saco sobre el estribo;
- _ enganchar los elásticos laterales (24b);
- enganchar los ganchos del saco en los brazos (25d);
- enganchar los botones del saco en el chasis y bajar los velcros (25e).
- Enganchar la correa en el alojamiento con el destornillador (25c);
- enganchar la correa de separación de las piernas debajo del asiento; una parte debe quedar abajo y la otra arriba (24a);
- _ enganchar la correa a la altura deseada (punto 15);
- 29-en la parte posterior de la silla de paseo:
 - _ introducir las dos lengüetas rígidas entre el tubo y el asiento (fig_a).
 - Hacer pasar el cordón por las ranuras del saco. Enroscar el tornillo al tirador (fig_b).
 - ATENCIÓN: tirar del cordón para comprobar que esté bien apretado.
- abotonar el saco al respaldo de la silla de paseo (26h).
- 30•Poner el elástico del saco en su alojamiento y tirar desde el interior para engancharlo (fig_c).
 - Poner las lengüetas rígidas en sus respectivos alojamientos (se debe producir el encastre). Tirar para comprobar la introducción correcta (fig_d).
 - Abotonar la capota sobre el respaldo de la silla de paseo (Fig.10c) lateralmente a ambos lados y dentro del mango (Fig.10d).

GANCIOMATIC SYSTEM

Ganciomatic System es el sistema práctico y rápido que permite enganchar con un solo movimiento la silla de auto Primo Viaggio Tri-Fix en la base Ganciomatic de la silla de paseo.

- 31. Antes de enganchar la silla de auto:
- _ frenar la silla de paseo;

- _ reclinar completamente el respaldo (fig_a);
- levantar las dos aletas desenganchándolas del velcro y unirlas entre sí (fig_b)
- levantar los ganchos Ganciomatic del chasis (fig. c)
- para facilitar el enganche del Car Seat recomendamos cerrar la capota (12 a1).
- orientar la silla de auto hacia la mamá y empujarla hacia abajo hasta que se produzca el encastre (fig_d);
- _ Comprobar que el elemento de transporte del niño esté bien enganchado.
- Levantar el respaldo de la silla de paseo a la altura máxima.
- Es importante no quitar la barra frontal de la silla de paseo cuando se engancha la silla de auto (para el enganche de la barra frontal consultar el punto 19);
- Para desenganchar la silla de auto de la silla de paseo, consultar el manual de uso.
- 32-Para bajar los ganchos Ganciomatic de la silla de paseo, desplazarlos hacia dentro y girarlos hacia abajo.

NÚMEROS DE SERIE

33-BOOK tiene debajo del asiento la siguiente información: nombre del producto, fecha de producción, número de serie. Esta información es indispensable en caso de reclamación.

ACCESORIOS

- 34•PARALLUVIA: aplicable a la capota (fig_a).

 MOSQUITERA: aplicable a la capota (fig_b).
 - BOLSA: bolsa con colchoncito para el cambio del bebé (fig_c).
- 35•BARRA FRONTAL. Barra frontal con bandeja y portabebidas (fig_d).
 - CUP HOLDER: portabebidas de gran capacidad (fig_e).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO: proteger contra agentes atmosféricos (agua, lluvia o nieve). Una exposición contínua y prolongada al sol podría causar cambios de color de muchos materiales. Conservar este producto en un lugar seco. Realizar controles e intervenciones de mantenimiento habituales en las partes principales.

LIMPIEZA DEL CHASIS: Limpiar

periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo sin usar solventes u otros productos similares. Mantener secas todas las partes de metal para prevenir la oxidación. Mantener limpias todas las partes móviles (dispositivo de regulación, de enganche, ruedas...) quitando el polvo o la arena y, en caso necessario, engrasarlas con aceites ligeros.

LIMPIEZA DEL PROTECTOR DE LLUVIA: lavar con una esponja con agua y jabón, sin usar detergentes.

LIMPIEZA DE LAS PARTES DE TEJIDO: cepillar las partes de tejido quitando el polvo y lavar a mano a una temperatura máxima de 30°. No torcer, no usar lejía, no planchar, no lavar en seco, no usar solventes y no secar utilizando secadoras de tambor rotativo.



PEG-PÉREGO S.p.A

Peg-Pérego podrá aportar en cualquier momento modificaciones a los modelos que se describen en el presente manual por razones técnicas o comerciales.

SERVICIO DE ASISTENCIA PEG-PÉREGO

En caso de que se pierdan o se dañen partes del producto, utilizar sólo repuestos originales Peg-Pérego. Para eventuales reparaciones, sustituciones, informaciones sobre los productos, venta de recambios originales y accesorios, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Peg Perego indicando, si está presente, el número de serie del producto.

USA

tel. 800.225.1558 (Español) fax 260.471.6332 call us toll free 1.800.225.1558 (Español) website www.pegperego.com

FR_Français

Merci d'avoir choisi un produit Peg-Pérego.

A AVERTISSEMENT

- LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION ET LES CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.
- LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT POURRAIT ÊTRE MENACÉE SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS RESPECTÉES.
- CE PRODUIT A ETE CONÇU POUR DES ENFANTS DONT LE POIDS N'EXCEDE PAS 20 KG (45 LIVRES) ET LA TAILLE NE DEPASSE PAS 110 CM (43 POUCES). LE PANIER A ETE CONÇU POUR SUPPORTER DES CHARGES MAXIMALES DE 5 KG (11 LIVRES). LES POCHETTES OU SACS FOURNIS AVEC CE PRODUIT ONT ETE CONÇUS POUR SUPPORTER DES CHARGES MAXIMALES DE 0,2 KG (0,44 LIVRES).
- _ CET ARTICLE A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC UN SIÈGE-AUTO "PRIMO VIAGGIO" GANCIOMATIC DE PEG-PÉREGO (GROUPE 0+).
- AVANT TOUTE UTILISATION, VEUILLEZ CONTRÔLER QUE LE SIÈGE-AUTO "PRIMO VIAGGIO" (GROUPE 0+) EST FIXÉ CORRECTEMENT À L'ARTICLE.
- _ IL EST DÉCONSEILLÉ DE METTRE UN BIBERON OU UNE BOUTEILLE CONTENANT UNE BOISSON CHAUDE ET PESANT PLUS D' 0,5 KG DANS LE PORTE-BIBERON.
- LE DEFAUT D'OBSERVATION DES SPECIFICATIONS DU FABRICANT OU L'EMPLOI D'ACCESSOIRES NON APPROUVES PAR LE FABRICANT PEUT AFFECTER LA STABILITE DU PRODUIT.

▲ AVERTISSEMENT:

POUR ÉVITER DE GRAVES BLESSURES SUITE À LA CHUTE OU AU GLISSEMENT DE L'ENFANT DU PRODUIT, TOUJOURS UTILISER UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS COMPLÈTE.

AVERTISSEMENT:

NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.

_ TOUJOURS ACTIONNER LES FREINS LORSQUE LE PRODUIT EST A L'ARRET.

- POUR ÉVITER DE GRAVES BLESSURES LORS DU RÉGLAGE DU PRODUIT, S'ASSURER QUE LES MEMBRES DE L'ENFANT NE SONT PAS EN CONTACT AVEC DES PIÈCES EN MOUVEMENT. L'ENSEMBLE DES PROCÉDURES DE
- MONTAGE ET D'UTILISATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE
- NE PAS SOULEVER LA POUSSETTE PAR LA BARRE FRONTALE. ELLE N'A PAS ÉTÉ CONÇUE POUR SUPPORTER DES CHARGES.
- _ S'ASSURER QUE LA POUSSETTE EST CORRECTEMENT OUVERTE EST BLOQUÉE DANS LA POSITION CONVENANT À SON UTILISATION.
- CONTRÔLER QUE LE SIÈGE ENFANT OU LE LANDAU EST CORRECTEMENT ACCROCHÉ À LA POUSSETTE. NE PAS UTILISER CE PRODUIT
- À PROXIMITÉ DE MARCHES OU D'ESCALIERS; PRÊTER ATTENTION À LA MANIPULATION DU PRODUIT DANS DES ESCALIERS OU DES ESCALATORS.
- NE PAS UTILISER LE PRODUIT SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU CASSÉES.
- _ NE PAS UTILISER PRÈS DU FEU OU D'UNE FLAMME DIRECTE.

AVERTISSEMENT:

L'ENFANT POURRAIT GLISSER ENTRE LES PASSAGES DE JAMBES ET S'ÉTRANGLER. NE JAMAIS UTILISER EN POSITION LANDAU INCLINÉ SI LA HOUSSE DU REPOSE-PIEDS N'EST PAS COMPLÈTEMENT INSTALLÉE/ EN PLACE (VOIR LE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE).

△ AVERTISSEMENT:

NE PAS RAJOUTER DE MATELAS.

REMARQUE

CET ARTICLE REMPLIT LES CONDITIONS REQUISES PAR LA NORME ASTM F833 ET RÉVISIONS RÉCENTES OU SATISFAIT À DES CONDITIONS PLUS SÉVÈRES.

COMPOSANTS DE L'ARTICLE

Vérifier le contenu de l'emballage. Pour toute réclamation, veuillez contacter le Service après-vente.

 La poussette BOOK CLASSICO est formée de : châssis, 2 roues arrière, barre frontale, panier, porte-boissons.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1• OUVERTURE: avant d'ouvrir la poussette, accrocher les roues arrière jusqu'au déclic (fig_a) et en appuyant sur le châssis, décrocher des deux côtés les crochets de fermeture (fig_b).
- 2• Saisir la poignée et la tourner pour ouvrir la poussette (fig_c). Poussette ouverte (fig_d). L'ouverture correcte est confirmée par un déclic, qui correspond à l'accrochage de la base.
- 3• Par sécurité, vérifier que l'assise est accrochée correctement comme sur la figure (fig_e). Pour finir, baisser les crochets de fermeture (fig_f).
- 4• MONTAGE DU PANIER: décrocher le tube du panier de ses supports, en appuyant sur les ressorts situés en dessous (Fig_a). Enfiler le tube du panier à l'arrière du panier en veillant à ce que les ressorts soient tournés vers le bas (Fig_b). Accrocher le sac aux montants arrière, en enfilant le tube dans les supports correspondants (Fig_c).
- 5• Fixer le sac aux montants avant en l'accrochant comme cela est indiqué sur la figure (fig_d). Enfiler les œillets du panier sur les crochets supérieurs et inférieurs (fig_e).
- 6• ROUES AVANT FIXES OU PIVOTANTES: les roues avant sont déjà accrochées à la poussette. Pour que les roues avant puissent pivoter, il faut baisser le levier (flèche 1). Pour les rendre fixes, agir sur le levier dans le sens contraire (flèche 2). Sur les terrains difficiles il est conseillé d'utiliser les roues fixes (fig_a).

FREIN: Pour freiner la poussette, baisser avec

le pied les leviers situées sur les roues arrière (Fig.b).

Pour débloquer les freins, agir dans le sens inverse.

A l'arrêt, utiliser toujours les freins.

- 7• PORTE-BOISSONS: Il peut être appliqué sur le côté gauche ou droit de la poussette, grâce au crochet présent sur les deux côtés du châssis. Pour appliquer le porte-boissons, le fixer jusqu'au déclic. (Fig.a).
 - RÉGLAGE POIGNÉES: la hauteur des poignées est réglable en 4 positions. Pour mettre la poignée en position haute, appuyer sur les boutons latéraux tout en tirant la poignée vers le haut. Relâcher les boutons. Pour l'abaisser, procéder à l'opération inverse (Fig. b).
- 8• BABY SAFE: Extraire baby safe de dessous le sac du marchepied (Fig.a)
- Décrocher la barre frontale (20b)
- Introduire la barre frontale dans le baby safe comme le montre la figure (Fig.b)
- Fixer la barre frontale (19)
- Décrocher les attaches du sac sur les accoudoirs (25d)
- Accrocher les trous latéraux du baby safe aux crochets latéraux du tissus pour ensuite les fixer aux accoudoirs (Fig.c)
- 9• Accrocher les élastiques du baby safe à l'assise sur les deux côtés, comme le montre la figure.
 - Baby Safe monté correctement.
- 10-IMPORTANT: vérifier que la capote est bien boutonnée: sur le dossier de la poussette (Fig. c) sur les deux côtés et à l'intérieur de la poignée (Fig. d).
- 11• CAPOTE: pour la monter, accrocher les fixations latérales de la capote sur le châssis jusqu'au déclic (Fig. a).La capote est équipée:
 - d'un cordon permettant de suspendre des jouets (Fig. b);
 - d'une fenêtre munie d'une protection contre les rayons UV permettant d'observer l'enfant (Fig. c).
- 12. La capote est réglable en deux positions (Fig. a). En ouvrant la fermeture éclair (Fig. b) et en soulevant la partie de tissu on découvre une maille-filet qui permet de mieux aérer et d'observer l'enfant (Fig. c).
- 13• CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS: pour l'accrocher, insérer les deux clips de la sangle ventrale (avec les bretelles accrochées, flèche_a) dans la sangle d'entrejambes jusqu'au déclic (flèche_b). Pour le détacher, appuyer sur le bouton situé au centre de la bouche (flèche c) et

- tirer vers l'extérieur la ceinture ventrale (flèche d).
- 14• Pour serrer la ceinture ventrale, tirer des deux côtés dans le sens indiqué par la flèche, pour la desserrer, procéder à l'opération contraire.
- 15• Pour régler la hauteur des ceintures de sécurité, il faut décrocher les deux boucles à l'arrière du dossier. Tirer vers soi les bretelles (flèche a) pour décrocher les boucles et les enfiler dans les boutonnières du dossier (flèche b). Enlever les bretelles de la housse (flèche c) et les enfiler dans la boutonnière la plus appropriée (flèche d); enfin, raccrocher les deux boucles derrière le dossier (flèche e). Un déclic confirme que les boucles sont accrochées correctement (fig f).

ATTENTION: pour accrocher les ceintures dans la troisième boutonnière, il faut soulever le tissu car elle est cachée par la housse.

- 16• LIBERTÉ DE MOUVEMENT : quand l'enfant a plus de 6 mois, si les parents le souhaitent, il est possible d'accrocher les ceintures différemment pour donner à l'enfant une plus grande liberté de mouvement en toute sécurité.
- Décrocher les deux boucles de l'arrière du dossier (comme cela est expliqué au point 15).
- Enlever les deux boucles par l'avant ;
- accrocher la boucle comme sur la figure des deux côtés de la sangle ventrale.
- 17• RÉGLAGE REPOSE-PIED: le repose-pied peut être réglé en 2 positions. Pour abaisser le repose-pied, actionner des deux petits leviers tout en abaissant le repose-pied. Pour relever le repose-pied, le pousser vers le haut jusqu'au déclic.
- 18• RÉGLAGE DU DOSSIER: le dossier peut être incliné en 8 positions. Pour abaisser le dossier, soulever la poignée tout en inclinant le dossier et le bloquer dans la position souhaitée. Pour le redresser, soulever la poignée tout en redressant le dossier et le bloquer dans la position souhaitée.
- 19• BARRE FRONTALE: pour accrocher la barre frontale, il faut décrocher les embouts de protection (Fig. a) et les ranger.
 - Une fois les embouts de protection enlevés, introduire les deux extrémités de la barre frontale dans les accoudoirs jusqu'au déclic (Fig. b).
- 20. La barre frontale peut s'ouvrir d'un côté pour faciliter l'installation et le retrait de l'enfant de la poussette. Pour l'ouvrir, appuyer latéralement sur le bouton et tirer la barre frontale vers l'extérieur (Fig. a). Pour enlever la barre frontale appuyer latéralement sur les deux boutons et tirer la barre frontale vers

l'extérieur (Fig. b).

Quand on enlève la barre frontale, mettre les embouts de protection fournis avec pour fermer les accoudoirs du châssis.

- 21• FERMETURE: pour fermer la poussette, il est préférable que les roues avant soient fixes, fermer la capote et décrocher le siège-auto s'il est accroché.
 - Aligner la poignée avec le châssis de la poussette comme sur la figure (fig_a);
 - lever les crochets de fermeture placés sur les deux montants latéraux (fig_b);
 - tirer sur la poignée intérieure placée derrière l'assise (fig_c) et, tout en conservant la même prise, la soulever (fig_d);
- 22-et tourner vers l'avant la poignée jusqu'à ce qu'elle se ferme entièrement (fig_e). S'assurer qu'elle est bien accrochée au crochet de fermeture des deux côtés. Dans le cas contraire, accrocher correctement le crochet de fermeture, comme sur la figure (fig_f). Une fois fermée, la poussette reste debout toute seule.
- 23• Pour qu'elle soit plus compacte, il est possible d'extraire les roues avant. Tirer le goujon vers l'extérieur et extraire la roue comme cela est montré sur la figure (fig_a).

TRANSPORT: la poussette peut être facilement transportée, avec les roues avant fixes, par sa poignée centrale (fig_b).

- 24• DÉHOUSSAGE : pour déhousser la poussette:
 - enlever la sangle d'entrejambes de la ceinture par le dessous de l'assise (fig_a);
 - enlever latéralement, des deux côtés, les élastiques (fig_b);
- 25• dévisser la ceinture, des deux côtés, en tenant le doigt sous l'écrou (fig_c);
 - détacher les fixations de la housse des accoudoirs selon la séquence indiquée (fig_d);
 - soulever les ailettes en les décrochant du velcro pour déboutonner la housse de l'assise (fig_e);

26 - à l'arrière de la poussette :

- enlever la housse de l'assise (fig_f);
- à l'aide du tournevis sortir l'élastique de son logement (fig_g);
- dégrafer le bouton des deux côtés du dossier (fig_h);
- 27• À l'aide du tournevis dévisser, des deux côtés, la vis située à l'intérieur de la poignée (fig_i).
 - Enlever la vis et la ranger.
 - Sortir le cordon de la housse (fig_I)

- 28• Décrocher et sortir les épaulières du dossier comme cela est indiqué sur la figure 15_a / 15_b;
 - appuyer dans les trous et enlever la housse latérale, faire cela des deux côtés (fig_m);
 - Déboutonner la capote sur le dossier de la poussette (Fig.10 c) sur les deux côtés et à l'intérieur de la poignée (Fig.10 d).
 - enlever la housse par le haut (fig_n).

HABILLAGE: pour remettre la housse, il faut:

- enfiler la housse sur le dossier :
- enfiler la housse sur le marchepied;
- accrocher les élastiques sur les côtés (24b) ;
- accrocher les fixations de la housse aux accoudoirs (25d);
- accrocher les boutons de la housse sur le châssis et baisser les velcros (25e);
- accrocher la ceinture dans son logement avec le tournevis (25c);
- accrocher la sangle d'entrejambes sous l'assise, une partie doit rester dessous et une dessus (24a);
- accrocher la ceinture à la hauteur souhaitée (point 15).

29. à l'arrière de la poussette :

- introduire les deux languettes rigides entre le tube et le siège (fig_a);
- Faire passer le cordon dans les boutonnières de la housse. Revisser la vis sur la poignée (fig_b).

ATTENTION: tendre le cordon pour vérifier qu'il est bien serré.

- boutonner la housse sur le dossier de la poussette (26h).
- 30. Introduire l'élastique de la housse dans son logement et le tirer de l'intérieur pour l'accrocher (fig_c).

Introduire la languette rigide dans son logement jusqu'au déclic. Vérifier qu'elle est entrée correctement en tirant dessus (fig. d).

 Boutonner la capote sur le dossier de la poussette (Fig. 10c) latéralement des deux côtés et à l'intérieur de la poignée (Fig. 10d).

SYSTÈME GANCIOMATIC

Pratique et rapide, le Système Ganciomatic permet d'accrocher en un seul geste le siège-auto Primo Viaggio Tri-Fix à la base Ganciomatic de la poussette.

- 31. Avant d'accrocher le siège-auto, il faut :
 - immobiliser la poussette ;

- incliner entièrement le dossier (fig_a);
- soulever les deux ailettes en les décrochant des velcros et les réunir (fia b) :
- relever les fixations Ganciomatic du châssis (fig c);
- Pour faciliter la fixation du Car Seat, nous conseillons de fermer la capote (12 a1);
- positionner le siège-auto vers la maman et appuyer vers le bas jusqu'au déclic, (fig_d);
- Vérifier que le siège-auto ou la nacelle sont correctement fixés sur le châssis.
- Soulever le dossier de la poussette à la hauteur maximale.

Il est important de ne pas enlever la barre frontale de la poussette lors du montage du siège-auto (pour accrocher la barre frontale, voir le point 19);

- Pour décrocher le siège-auto de la poussette, consulter son manuel d'instructions.
- 32. Pour baisser les fixations Ganciomatic de la poussette, les déplacer vers l'intérieur et les tourner vers le bas.

NUMÉROS DE SÉRIE

33. BOOK indique sous l'assise les informations suivantes: nom du produit, date de fabrication et numéro de série. Ces informations sont indispensables en cas de réclamation.

ACCESSOIRES

34. HABILLAGE PLUIE: applicable à la capote

MOUSTIQUAIRE: applicable à la capote (fig_b).

SAC: Sac avec un petit matelas pour langer bébé, fig_c).

35.BARRE FRONTALE: barre frontale avec plateau et porte-boissons (fig_d).

PORTE-BOISSONS grand porte-boissons (fig_e).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN DE L'ARTICLE: protéger l'article des agents atmosphériques (eau, pluie ou neige); une exposition continue et prolongée au soleil pourrait entraîner un changement de couleur de nombreux matériaux; ranger cet article dans un lieu sec. Effectuer des contrôles et des interventions d'entretien sur les pièces principales à des intervalles réguliers.

NETTOYAGE DU CHÂSSIS: nettoyer régulièrement les pièces en plastique à l'aide d'un linge humide; ne pas utiliser de solvants ou autres produits similaires. Veiller à ce que toutes les pièces métalliques restent sèches pour prévenir la formation de rouille. Maintenir le bon état de propreté de toutes les pièces mobiles (mécanismes de réglage, mécanismes de fixation, roues, etc.) en enlevant poussière ou sable; graisser avec une huile légère si nécessaire.

NETTOYAGE DE L'HABILLAGE PLUIE: utiliser une éponge et de l'eau savonneuse; ne pas utiliser de détergents.

NFTTOYAGE DES ÉLÉMENTS EN TISSU: brosser les éléments en tissu pour enlever la poussière et laver à la main à une température maximale de 30°; ne pas tordre; ne pas utiliser d'eau de javel ; ne pas repasser ; ne pas laver à sec ; ne pas détacher à l'aide de solvants; ne pas sécher dans un sèchelinge à tambour rotatif.













PEG-PÉREGO S.p.A.

Peg-Pérego se réserve le droit de procéder à tout moment à des modifications sur les modèles décrits dans cet ouvrage, pour des raisons de nature technique ou commerciale.

SERVICE D'ASSISTANCE PEG-PÉREGO

En cas de perte de pièces ou de rupture de l'une d'elles, utiliser exclusivement des pièces de rechange originales Peg-Pérego. Pour toute réparation, remplacement, informations sur les produits, vente de pièces détachées d'origine et accessoires, contactez le service après-vente Peg Pérego en indiquant, si présent, le numéro de série du produit.

CANADA

tél. 905.839.3371 fax 905.839.9542

call us toll free: 1.800.661.5050 site Internet www.pegperego.com PEG PEREGO S.p.A.

VIA DE GASPERI 50 20862 ARCORE MB ITALIA tel. 0039 039 60881 fax 0039 039 615869/616454

Servizio Post Vendita - After Sale:

tel. 0039 039 6088213 fax: 0039 039 3309992



PEG PEREGO U.S.A. Inc.

3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808

phone 260 482 8191 fax 260 484 2940 **Call us toll free:** 1 800 671 1701

PEG PEREGO CANADA Inc.

585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1

phone 905 839 3371 fax 905 839 9542 **Call us toll free:** 1 800 661 5050

www.pegperego.com

A WARNING

AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT.ALWAYS USE COMPLETE 5 POINT SEAT BELT.

A ADVERTENCIA

EVITE LESIÓNES DE CAIDAS O DESLIZAMIENTOS HACIA FUERA. SIEMPRE UTILIZE EL CINTURON COMPLETO DE 5 PUNTOS.

A AVERTISSEMENT

EVITER UNE BLESSURE SÉRIEUSE DUE À UNE CHUTE OU À UN GLISSEMENT. TOUJOURS UTILISER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS COMPLÈTE.

All of the intellectual property rights for the contents of this instruction manual belong to PEG PEREGO S.p.A. and are protected by the laws in force. Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este manual de instrucciones pertenecen a PEG PEREGO S.p.A. y están protegidos por las leyes vigentes. Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au contenu de ce manuel appartiennent à PEG PEREGO SpA et sont protégés par la loi.



BOOK FINA1201I151 24/05/2012



